

Aggiornamento del software (CA63)


Questa pagina contiene le istruzioni per aggiornare il software di CA63.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere all'aggiornamento del software.

1. Preparazione del supporto di memoria USB

Copiare il file di aggiornamento **CA63_040.SYS** nella cartella principale del supporto di memoria USB.

* Il supporto USB deve essere formattato per file di sistema 'FAT' o 'FAT32'

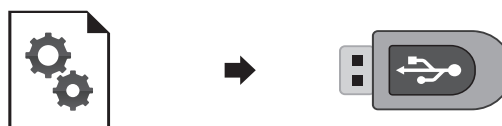

2. Collegamento del supporto di memoria USB


Mentre lo strumento è spento:

Collegare il supporto USB già preparato alla porta USB.

3. Inizio dell'aggiornamento

Tenere premuti i pulsanti **EFFECTS**, **▼**, e **REVERB**, quindi accendere lo strumento.

Il processo di aggiornamento partirà automaticamente dopo pochi secondi, e sul display LCD appariranno i messaggi sullo stato dell'operazione.

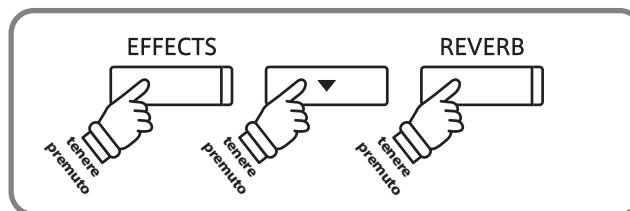

```
Flash Programing  
by USB Memory
```

* Non rimuovere il supporto USB mentre l'aggiornamento è in corso.

4. Terminare l'aggiornamento e scollegare il supporto USB

Dopo circa 30 secondi sul display LCD apparirà un messaggio con l'indicazione del buon esito dell'aggiornamento.

```
CA63_040.SYS  
Boot_End
```

Scollegare il supporto USB, quindi spegnere e riaccendere lo strumento. L'aggiornamento entrerà automaticamente in uso.


* Qualora l'aggiornamento non fosse andato a buon fine, ricominciare dal punto 1.

■ Verifica della versione del software

Per un controllo approfondito del buon esito dell'aggiornamento, tenere premuti i pulsanti **ORGAN**, **HARPSI&MALLETS**, e **STRINGS** e accendere lo strumento.

Sul display LCD apparirà la versione corrente del software.

* Spegnere e riaccendere lo strumento per tornare alla normale operatività.

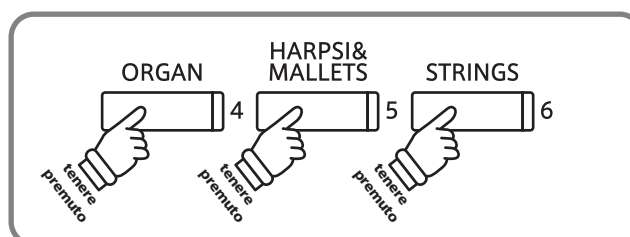

Aggiornamento del software

■ Registro modifiche software CA63

Versione software	Data	Variazioni
v1.07	08/2010	<ol style="list-style-type: none">1. Archivia in memorizzazione personalizzata il suono primario di ogni categoria.2a. Archivia in memorizzazione personalizzata la funzione Hymn Player (normale/costante) (solo USA).2b. Archivia in memorizzazione personalizzata la funzione Concert Magic (normale/costante).3. Archivia in memorizzazione registration le impostazioni del metronomo selezionate (battito, tempo, volume).4. Aumenta la capacità di regolazione del tempo durante la riproduzione di brani in formato file SMF. Tenere premuto il pulsante metronomo quindi premere i pulsanti ▲ o ▼ per regolare il tempo durante il playback.5. Migliora gli algoritmi della risonanza delle corde e della risonanza degli smorzatori.
v1.06	02/2010	<ol style="list-style-type: none">1. Risolto il problema di un rumore di fruscio quando vengono suonati accordi ripetuti col pedale del forte premuto.2. Aumentate le assegnazioni alla polifonia della risonanza del pedale del forte.
v1.0	12/2009	Release di fabbrica.