

Aggiornamento del software (CA93)

Questa pagina contiene le istruzioni per aggiornare il software di CA93.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere all'aggiornamento del software.

1. Preparazione del supporto di memoria USB

Copiare il file di aggiornamento **CA93_040.SYS** nella cartella principale del supporto di memoria USB.

* Il supporto USB deve essere formattato per file di sistema 'FAT' o 'FAT32'



2. Collegamento del supporto di memoria USB


Mentre lo strumento è spento:

Collegare il supporto USB già preparato alla porta USB.

3. Inizio dell'aggiornamento

Tenere premuti i pulsanti **EFFECTS**, **▼**, e **REVERB**, quindi accendere lo strumento.

Il processo di aggiornamento partirà automaticamente dopo pochi secondi, e sul display LCD appariranno i messaggi sullo stato dell'operazione.

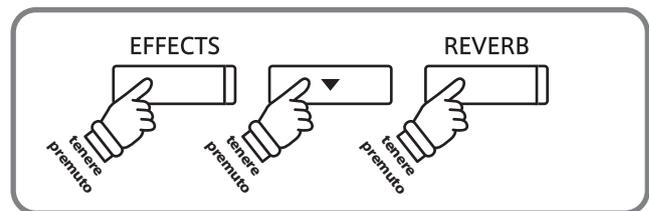

```
Flash Programing  
by USB Memory
```

* Non rimuovere il supporto USB mentre l'aggiornamento è in corso.

4. Terminare l'aggiornamento e scollegare il supporto USB

Dopo circa 30 secondi sul display LCD apparirà un messaggio con l'indicazione del buon esito dell'aggiornamento.

```
CA93_040.SYS  
Boot_End
```

Scollegare il supporto USB, quindi spegnere e riaccendere lo strumento. L'aggiornamento entrerà automaticamente in uso.


* Qualora l'aggiornamento non fosse andato a buon fine, ricominciare dal punto 1.

■ Verifica della versione del software

Per un controllo approfondito del buon esito dell'aggiornamento, tenere premuti i pulsanti **ORGAN**, **HARPSI&MALLETS**, e **STRINGS** e accendere lo strumento.

Sul display LCD apparirà la versione corrente del software.

* Spegnere e riaccendere lo strumento per tornare alla normale operatività.

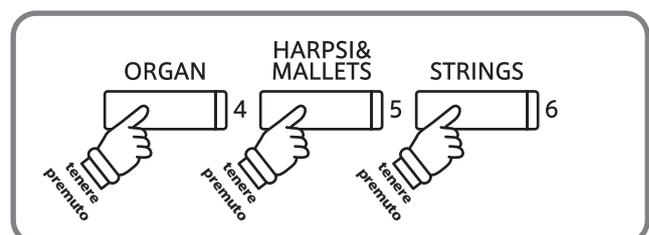

Software Update

■ CA93 software changelog

Software Version	Release Date	Changes
v1.07	08/2010	<ol style="list-style-type: none">1. Store the first sound of each category button to User Memory.2a. Store the Hymn Player (US only) playing mode (Normal/Steady Beat) to User Memory.2b. Store the Concert Magic playing mode (Normal/Steady Beat) to User Memory.3. Store the selected metronome settings (beat, tempo, volume) to Registration memory.4. Added ability to adjust tempo during playback of SMF song files. <small>Press and hold the METRONOME button, then press the ▲ or ▼ buttons to adjust tempo during playback.</small>5. Improvements to String Resonance and Damper Resonance algorithms.
v1.06	02/2010	<ol style="list-style-type: none">1. Fixed crackling noise when playing repeated chords with damper pedal pressed.2. Improved Damper Resonance polyphony assignment.
v1.0	12/2009	Initial factory release.