

# Software Update (CN43)

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie das Update auf Ihr CN43 aufspielen können.

Lesen Sie sich zunächst die komplette Anleitung durch, bevor Sie den Update-Vorgang durchführen.

## ■ Software Version überprüfen


Zur Überprüfung der Software-Version halten Sie die Tasten **PIANO2**, **DRAWBAR**, und **HARPSI & MALLETS** am CN43 gleichzeitig gedrückt und schalten dabei das Instrument ein.

Die aktuelle Version wird im Display angezeigt.

Wenn die angezeigte Programmversion höher oder identisch mit der Version ist, die Sie aufspielen möchten, dann ist das Aufspielen nicht zu empfehlen.

\* Schalten Sie das CN43 aus und wieder ein, um zum normalen Spielbetrieb zurückzugelangen.

Wenn die angezeigte Programmversion kleiner als die Version ist, die Sie aufspielen möchten, dann sollten Sie das Update installieren und den nachstehenden Anweisungen folgen.

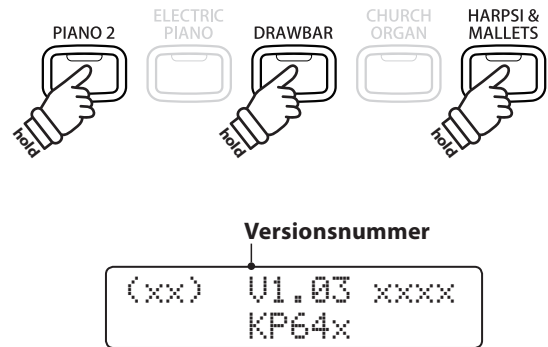

## 1. USB-Stick vorbereiten

Kopieren Sie die Update-Datei **CN43\_040.SYS** in das oberste Verzeichnis (nicht in einen Unterordner) auf Ihren USB-Stick.

\* Der USB-Stick muss im Format "FAT" oder "FAT32" formatiert sein.



## 2. USB-Stick anschließen

Während das Instrument ausgeschaltet ist:

Stecken Sie den USB-Stick in die „USB to Device“ Buchse des CN43.




## 3. Update starten

Halten Sie die 3 Tasten **CHOIR & PAD**, **BASS**, und **OTHERS** gedrückt und schalten Sie dabei das CN43 ein.

Der Update-Vorgang startet nach einigen Sekunden automatisch und der aktuelle Update Status wird im Display angezeigt.


\* Entfernen Sie nicht den USB-Stick, während der Update-Vorgang läuft.

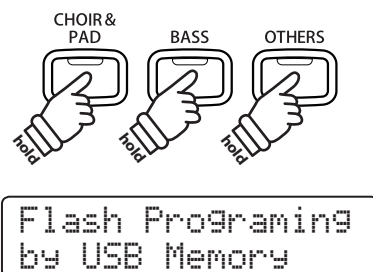

## 4. USB-Stick nach dem Update Vorgang entfernen

Nach ca. 30 Sekunden zeigt das Display die nebenstehende Meldung an. Der Update Vorgang ist damit erfolgreich beendet.

\* Wenn der Update Vorgang nicht korrekt durchgelaufen ist, können Sie den gesamten Vorgang ab Punkt 1 einfach wiederholen.



## ■ CN43 Software Historie

Version	Erscheinungsdatum	Modifikationen
v1.03	09/2011	1. Bei ganz leichtem Anschlag wird kein Ton mehr erzeugt. 2a. Beim Abspeichern von SMF Songs auf einen USB Stick wurden manchmal falsche Noten zusätzlich gespeichert. 2b. Wenn man einen fertigen SMF Song in das CN43 eingeladen hat und anschließend neue Spuren hinzufügen wollte, kam es zu Fehlfunktionen.
v1.01	10/2010	Erste Auslieferungsversion.