

Aggiornamento del software (CS6)

Questa pagina contiene le istruzioni per aggiornare il software di CS6.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere all'aggiornamento del software.

1. Preparazione del supporto di memoria USB

Copiare il file di aggiornamento **CS6__040.SYS** nella cartella principale del supporto di memoria USB.

* Il supporto USB deve essere formattato per file di sistema 'FAT' o 'FAT32'



2. Collegamento del supporto di memoria USB


Mentre lo strumento è spento:

Collegare il supporto USB già preparato alla porta USB.

3. Inizio dell'aggiornamento

Tenere premuti i pulsanti **EFFECTS**, **▼**, e **REVERB**, quindi accendere lo strumento.

Il processo di aggiornamento partirà automaticamente dopo pochi secondi, e sul display LCD appariranno i messaggi sullo stato dell'operazione.

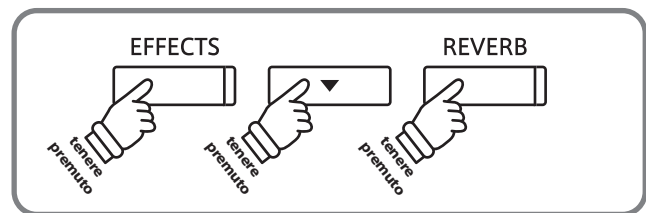

```
Flash Prograning  
by USB Memory
```

* Non rimuovere il supporto USB mentre l'aggiornamento è in corso.

4. Terminare l'aggiornamento e scollegare il supporto USB

Dopo circa 30 secondi sul display LCD apparirà un messaggio con l'indicazione del buon esito dell'aggiornamento.

```
CS6_040.SYS  
Boot End
```

Scollegare il supporto USB, quindi spegnere e riaccendere lo strumento. L'aggiornamento entrerà automaticamente in uso.


* Qualora l'aggiornamento non fosse andato a buon fine, ricominciare dal punto 1.

■ Verifica della versione del software

Per un controllo approfondito del buon esito dell'aggiornamento, tenere premuti i pulsanti **ORGAN**, **HARPSI&MALLETS**, e **STRINGS** e accendere lo strumento.

Sul display LCD apparirà la versione corrente del software.

* Spegnere e riaccendere lo strumento per tornare alla normale operatività.

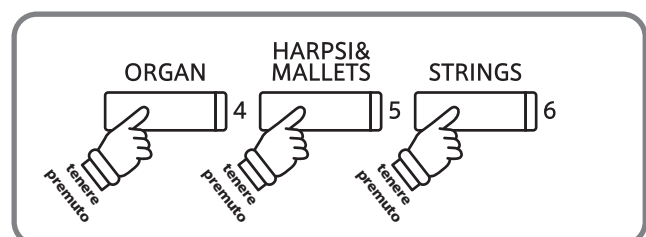

Software Update

■ CS6 software changelog

Software Version	Release Date	Changes
v1.05	09/2011	1. Fixed issue with Harpsichord sounds when playing very softly.
v1.04	n/a	1. Fixed drum channel not working via MIDI when Multi-timbral Mode setting was set to ON2 and stored to User Memory. 2a. 'A' is no longer used as the base key for the User Temperament. 2b. Temperament Key setting can no longer be selected for the User Temperament.
v1.02	n/a	1. Playing a note very softly no longer produces a sound.
v1.0	02/2011	Initial factory release.