

# Actualización de software (MP10)

Esta página contiene instrucciones para actualizar el sistema software  
Leer las instrucciones cuidadosamente antes de proceder a dicha actualización.


## ■ Verificar la versión de software

Para verificar la versión instalada en el MP10, pulsar y mantener presionado el botón STORE, después encender el instrumento. La versión del programa de software aparece en la primera línea de la pantalla LCD.

Si el número de la versión del programa es mayor o igual a la versión actual, no hace falta hacer nada más.

\* Apagar y encender de nuevo el instrumento para volver a la operación normal.

Si el número de la versión del programa es inferior a la versión actual, seguir las siguientes instrucciones.

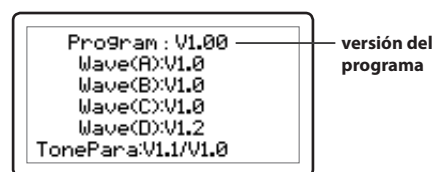

## 1. Preparar el dispositivo de memoria USB

Copiar el archivo actualizado del **MP10\_040.SYS** a la carpeta z

\* El dispositivo USB debería estar formateado con un sistema de archivo "FAT" o "FAT32".



## 2. Conectar el dispositivo de memoria USB

Mientras el instrumento está apagado:

Conectar el dispositivo de memoria al puerto USB.





## 3. Comenzar con la actualización

Pulsar y mantener presionado los botones 4, 5 y 6 en la sección de SETUP, después encender el instrumento.

El proceso de actualización comenzará de forma automática después de unos segundos, y los mensajes de información aparecen en la pantalla LCD.

\* No quitar el dispositivo de memoria durante el proceso de actualización del software.

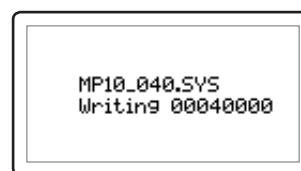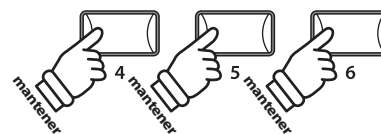

## 4. Terminar la actualización, desconectar el dispositivo de memoria USB

Después de unos 30 segundos, un mensaje aparece en la pantalla LCD, indicando que la actualización del software ha terminado.

Desconectar el dispositivo de memoria USB, apagar y encender el instrumento. La versión actualizada del software funciona automáticamente.

\* Si la actualización no se ha realizado con éxito, repetir el proceso desde el punto 1.

