

# Aggiornamento del software (CA63)

Questa pagina contiene le istruzioni per aggiornare il software di CA63.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere all'aggiornamento del software.

## 1. Preparazione del supporto di memoria USB

Copiare il file di aggiornamento **CA63\_040.SYS** nella cartella principale del supporto di memoria USB.

\* Il supporto USB deve essere formattato per file di sistema 'FAT' o 'FAT32'



## 2. Collegamento del supporto di memoria USB


Mentre lo strumento è spento:

Collegare il supporto USB già preparato alla porta USB.

## 3. Inizio dell'aggiornamento

Tenere premuti i pulsanti **EFFECTS**, **▼**, e **REVERB**, quindi accendere lo strumento.

Il processo di aggiornamento partirà automaticamente dopo pochi secondi, e sul display LCD appariranno i messaggi sullo stato dell'operazione.

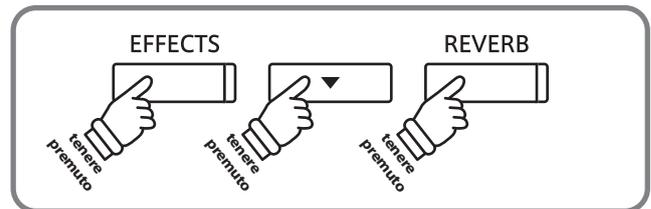

```
Flash Prograning  
by USB Memory
```

\* Non rimuovere il supporto USB mentre l'aggiornamento è in corso.

## 4. Terminare l'aggiornamento e scollegare il supporto USB

Dopo circa 30 secondi sul display LCD apparirà un messaggio con l'indicazione del buon esito dell'aggiornamento.

```
CA63_040.SYS  
Boot_End
```

Scollegare il supporto USB, quindi spegnere e riaccendere lo strumento. L'aggiornamento entrerà automaticamente in uso.


\* Qualora l'aggiornamento non fosse andato a buon fine, ricominciare dal punto 1.

## ■ Verifica della versione del software

Per un controllo approfondito del buon esito dell'aggiornamento, tenere premuti i pulsanti **ORGAN**, **HARPSI&MALLETS**, e **STRINGS** e accendere lo strumento.

Sul display LCD apparirà la versione corrente del software.

\* Spegnere e riaccendere lo strumento per tornare alla normale operatività.

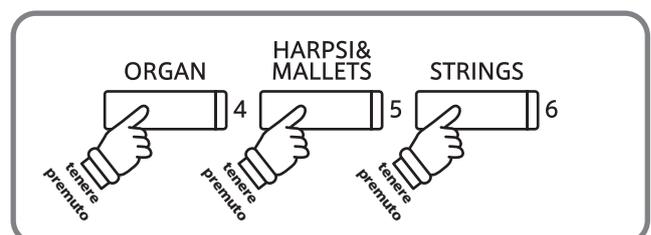

# Aggiornamento del software

## ■ Registro modifiche software CA63

Versione software	Data	Variazioni
v1.07	08/2010	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Archivia in memorizzazione personalizzata il suono primario di ogni categoria.</li><li>2a. Archivia in memorizzazione personalizzata la funzione Hymn Player (normale/costante) (solo USA).</li><li>2b. Archivia in memorizzazione personalizzata la funzione Concert Magic (normale/costante).</li><li>3. Archivia in memorizzazione registration le impostazioni del metronomo selezionate (battito, tempo, volume).</li><li>4. Aumenta la capacità di regolazione del tempo durante la riproduzione di brani in formato file SMF. Tenere premuto il pulsante metronomo quindi premere i pulsanti ▲ o ▼ per regolare il tempo durante il playback.</li><li>5. Migliora gli algoritmi della risonanza delle corde e della risonanza degli smorzatori.</li></ol>
v1.06	02/2010	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Risolto il problema di un rumore di fruscio quando vengono suonati accordi ripetuti col pedale del forte premuto.</li><li>2. Aumentate le assegnazioni alla polifonia della risonanza del pedale del forte.</li></ol>
v1.0	12/2009	Release di fabbrica.