

Software Update (CA59)

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie das Update auf Ihr CA59 aufspielen können.

Lesen Sie sich zunächst die komplette Anleitung durch, bevor Sie den Update-Vorgang durchführen.



Dieses Software Update löscht Ihre eigenen gespeicherten Daten. Daher empfehlen wir, Ihre Daten mit den zur Verfügung stehenden Speicherfunktionen 'Save xxx' im USB Menü vorher auf einen USB-Stick zu sichern.

■ Software Version überprüfen


Zur Überprüfung der Software-Version halten Sie die Tasten [ORGAN], [HARPSI & MALLETS] und [STRINGS & CHOIR] gedrückt und schalten dabei das Instrument ein.

Die aktuelle Version wird im Display angezeigt.

Wenn die angezeigte Programmversion **höher oder identisch** mit der Version ist, die Sie aufspielen möchten, dann ist das Aufspielen nicht notwendig.

* Schalten Sie das CA59 aus und wieder ein, um zum normalen Spielbetrieb zurückzugelangen.

Wenn die angezeigte Programmversion **kleiner als** die Version ist, die Sie aufspielen möchten, dann sollten Sie das Update installieren und den nachstehenden Anweisungen folgen.

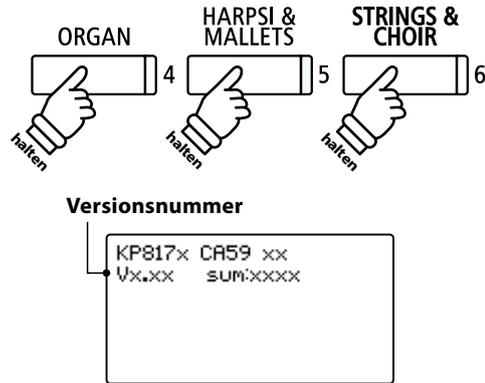

1. USB-Stick vorbereiten

Entpacken Sie die Update-Datei und kopieren Sie die darin enthaltene(n) .SYS Datei(en) in das oberste Verzeichnis (nicht in einen Unterordner) auf Ihren USB-Stick.

* Der USB-Stick muss im Format "FAT" oder "FAT32" formatiert sein.



2. USB-Stick anschließen

Während das Instrument ausgeschaltet ist:

Stecken Sie den USB-Stick in die „USB to Device“ Buchse des CA59.




3. Update starten

Halten Sie die drei FUNCTION Tasten [1], [2] und [3] gleichzeitig gedrückt und schalten Sie dabei das Instrument ein.

Der Update-Vorgang startet nach einigen Sekunden automatisch und der aktuelle Update Status wird im Display angezeigt. Die drei Tasten können Sie nun loslassen.

* Entfernen Sie nie den USB-Stick, während der Update-Vorgang läuft.

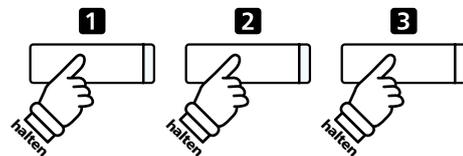

```
==FlashProgramming==
CA59_060.SYS
Writing 00060000
```

4. USB-Stick nach dem Update Vorgang entfernen

Nach ca. 60 Sekunden zeigt das Display die nebenstehende Meldung an. Der Update Vorgang ist damit erfolgreich beendet.

Ziehen Sie den USB-Stick aus dem USB Port und schalten Sie das CA59 aus (halten Sie den Ein-/Austaster dabei für 3 Sekunden gedrückt) und wieder ein. Das Update wird nun automatisch verwendet.

```
==FlashProgramming==
CA59_060.002FFFFF Ok!
Boot End
```

* Wenn der Update Vorgang nicht korrekt durchgelaufen ist, können Sie den gesamten Vorgang ab Punkt 1 einfach wiederholen.

■ CA59 Software Historie

V1.10 (Oktober 2020)

- Hinzugefügt: Unterstützung für PianoRemote App.
- Hinzugefügt: Unterstützung für PiaBookPlayer App.

V1.02 (März 2020)

- Erste Auslieferungsversion